SAMSUNG

SM-T530

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do tablet.

- Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto final ou o software fornecido pelos provedores ou operadoras de serviços e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, consulte o site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- Conteúdos (de alta qualidade) que exigem altos usos de CPU e memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados pela alteração das configurações ou sistema operacional por parte do usuário. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu tablet ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário, contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu tablet ou outro equipamento.

Nota— notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2015 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

6 Layout do aparelho
7 Teclas
7 Carregar a bateria
9 Inserir um cartão de memória
11 Ligar ou desligar seu aparelho
12 Ao segurar o aparelho
12 Bloquear ou desbloquear o aparelho
12 Ajustar o volume
12 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

13 Ícones indicadores
13 Utilizar o touch screen
16 Rotacionar a tela
16 Movimentos com a palma
17 Utilizar o Multi janela
20 Notificações
21 Tela inicial
23 Tela de aplicações
24 Utilizar aplicações
25 Ajuda
25 Inserir texto
27 Conectar a uma rede Wi-Fi
28 Configurar contas de e-mail
28 Transferir arquivos
29 Proteger o tablet
31 Atualização do tablet

Comunicação

32 Contatos
35 E-mail
36 Gmail
38 Hangouts
38 Google+
38 Fotos

Internet e rede

39 Internet
40 Chrome
41 Bluetooth
42 Screen Mirroring

Mídia

43 Música
45 Câmera
50 Galeria
52 Vídeo
54 YouTube

Aplicações e lojas de mídia

55 Play Store
56 Samsung Apps (GALAXY Apps)
56 Play Livros
56 Play Filmes
57 Play Música
57 Play Games
57 Play Banca

Utilidades

58 Notas
59 S Planner
61 Dropbox
61 S Cloud
62 Drive
62 Hancom Office Viewer
64 Alarme
65 Relógio mundial
65 Calculadora
66 S Voice
66 Google
67 Pesquisa por voz
67 Meus Arquivos

Viagem e local

70 Maps

Configurações

71 Sobre as Configurações
71 CONEXÕES
73 DISPOSITIVO
76 CONTROL.
78 GERAL
81 Config. Google

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

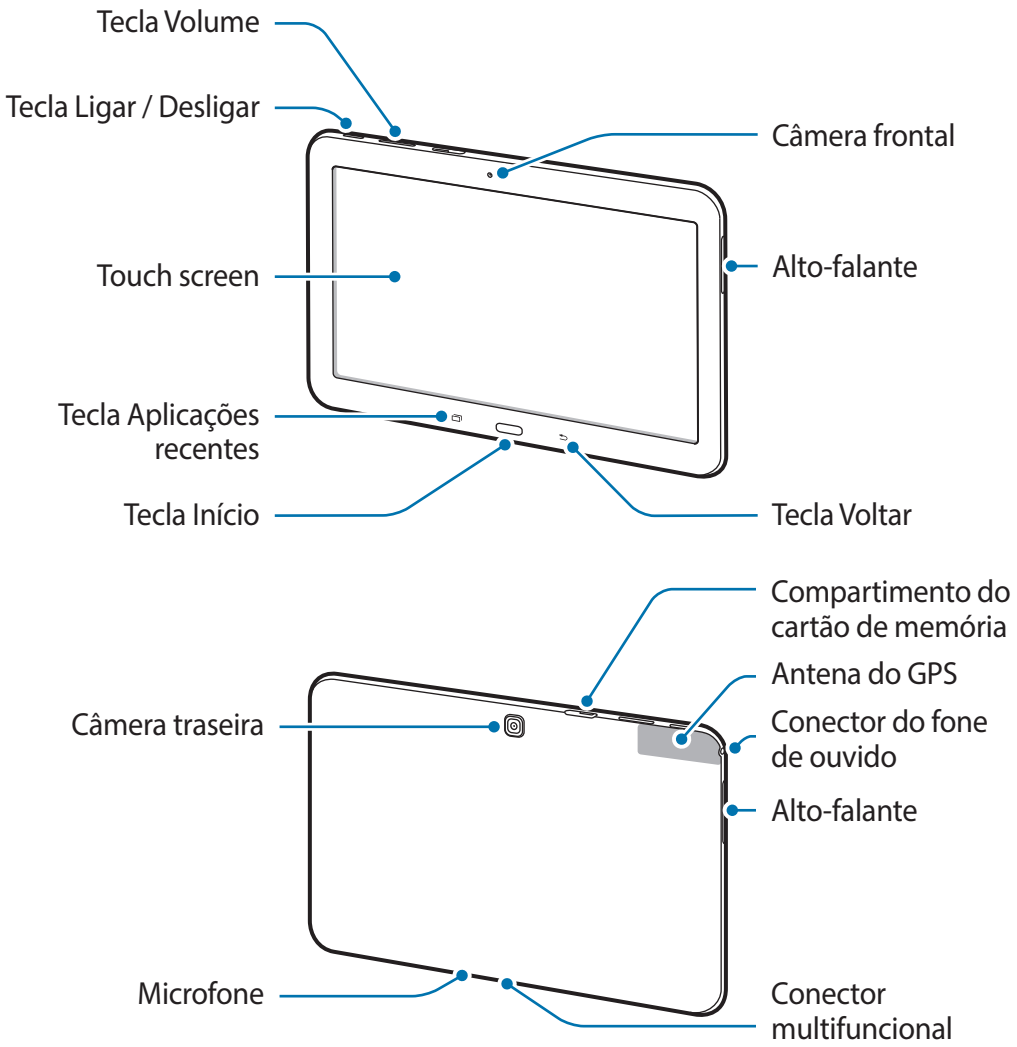

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- É recomendável utilizar protetores de tela aprovados pela Samsung. Usar protetores de tela não aprovados pela Samsung podem causar mau funcionamento dos sensores.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar / Desligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o tablet. • Mantenha pressionada por mais de 7 segundos para restaurar o aparelho em caso de erros graves, chamadas cortadas ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada na Tela inicial para iniciar a Pesquisa Google.
Voltar	• Toque para retornar à tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o tablet pela primeira vez.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu tablet.

- Quando o nível da bateria estiver fraco, o ícone da bateria aparecerá vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo como aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou acabar com a bateria durante uma transferência de dados, use sempre essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade maior do carregador em uma tomada.

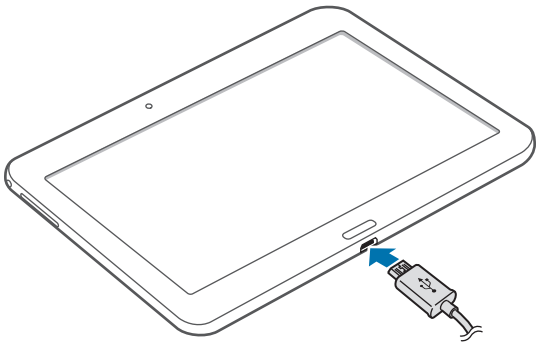

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao tablet. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O tablet pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode aquecer-se enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu tablet não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro retire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão Liga / Desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o tablet está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando

Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu tablet oferece opções que ajudam a economizar bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode utilizar o tablet por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o tablet, altere para o modo de bloqueio ao pressionar a tecla Ligar/Desligar.
- Feche aplicações desnecessárias com o Gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu tablet aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu tablet.

- Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho, o cartão de memória ou corromper dados armazenados nele.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado correto.

- O tablet suporta apenas sistemas de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu tablet irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo do cartão de memória aparecerá na pasta **SD card**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

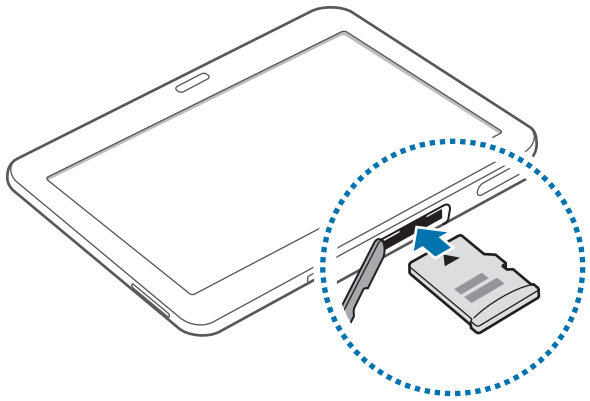

4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale-o para uma remoção segura. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **GERAL** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do tablet e depois o retire.

3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Não remova um cartão de memória enquanto o tablet transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos, corrompidos ou danificar o cartão de memória ou tablet. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu tablet. Formate o cartão de memória apenas no aparelho.

Na tela inicial, toque em → **Config.** → **GERAL** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **FORMATAR O CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

Ligar ou desligar seu aparelho

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurá-lo.

Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

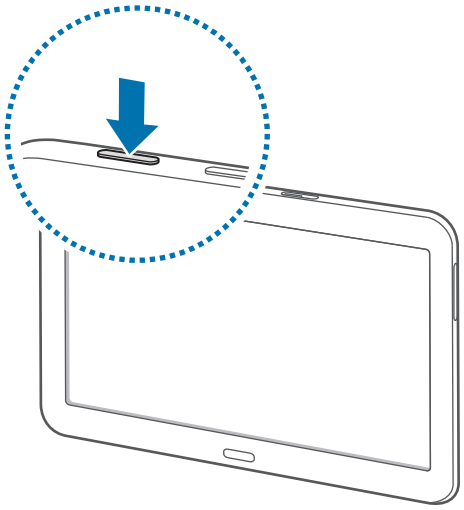

- Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o aparelho

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o aparelho

Quando não estiver em uso, bloqueie o aparelho para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Ligar/Desligar desativa a tela e coloca o aparelho no modo de bloqueio. O aparelho bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o aparelho, pressione a tecla Ligar/desligar ou a Tecla Início quando o touch screen estiver desativado e, em seguida, deslize seu dedo em qualquer direção.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla de Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do aparelho. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Wi-Fi conectado
	Bluetooth ativado
	GPS ativado
	Sincronizado com a web
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O aparelho pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do aparelho ou ao usar acessórios de cores escuras como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

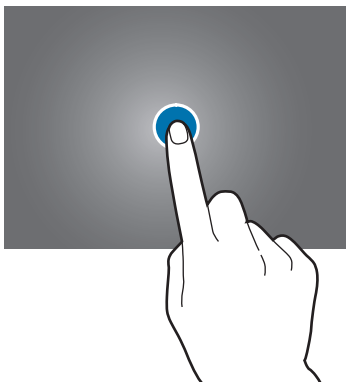

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

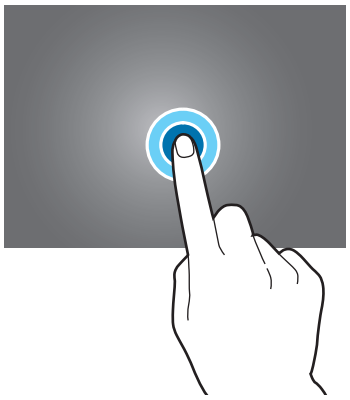

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova posição, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

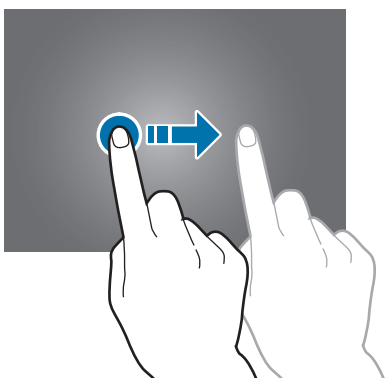

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da Internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

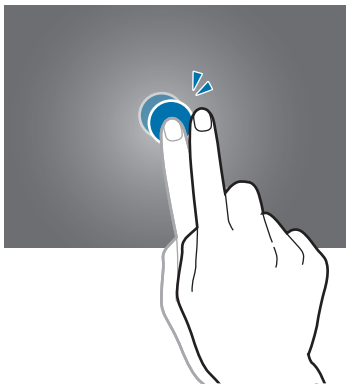

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da Internet ou em uma lista como a de contatos.

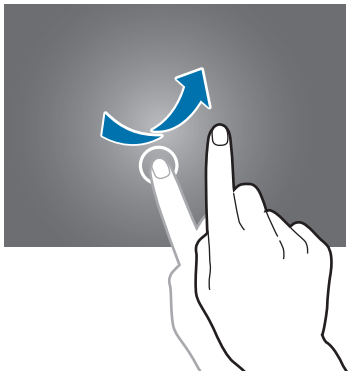

Pinçar

Afaste dois dedos em uma página da Internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

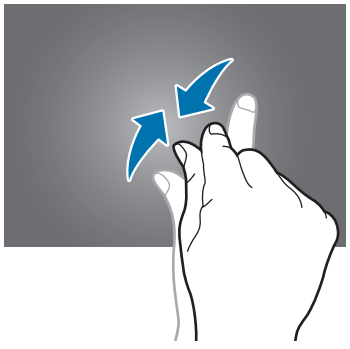

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o aparelho faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova orientação de tela.

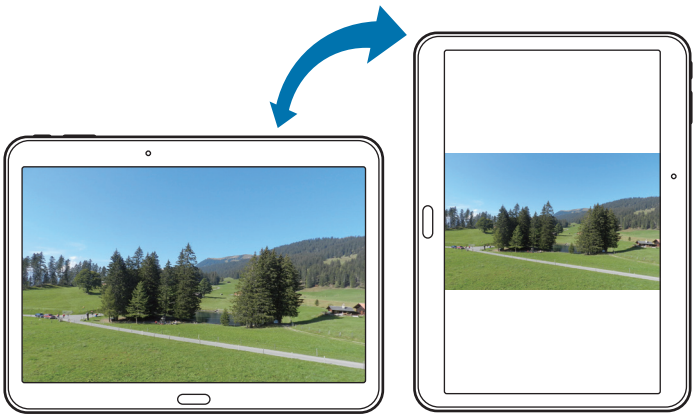

Para impedir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação.

Movimentos com a palma

Use os movimentos com a palma para controlar o aparelho ao tocar a tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento de palma esteja ativada. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **CONTROL.** → **Movimentos com a palma** e depois deslize o seletor **Movimentos com a palma** para a direita.

Capturar tela

Passe a palma da mão sobre tela para capturar uma tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar tela ao utilizar algumas aplicações.

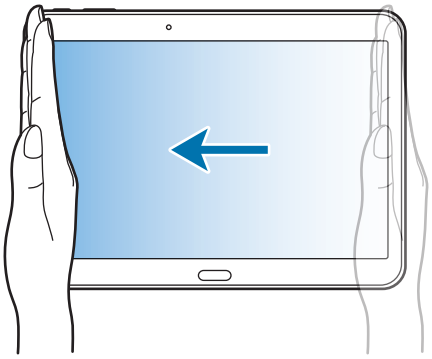

Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

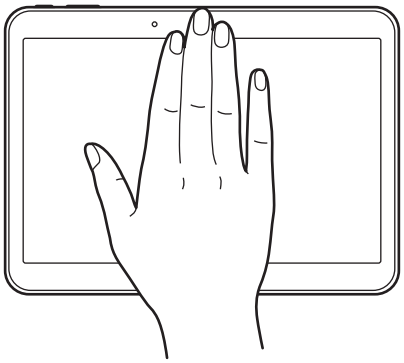

Utilizar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para usar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em → **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Multi janela** e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita.

Usar uma tela dividida no Multi janela

Use essa função para executar aplicações em uma tela dividida.

Iniciar aplicações em uma tela dividida Multi janela

1 Deslize seu dedo do topo direito da tela em direção ao centro da tela. Como alternativa, mantenha pressionado .

O painel Multi janela aparecerá no lado direito da tela.

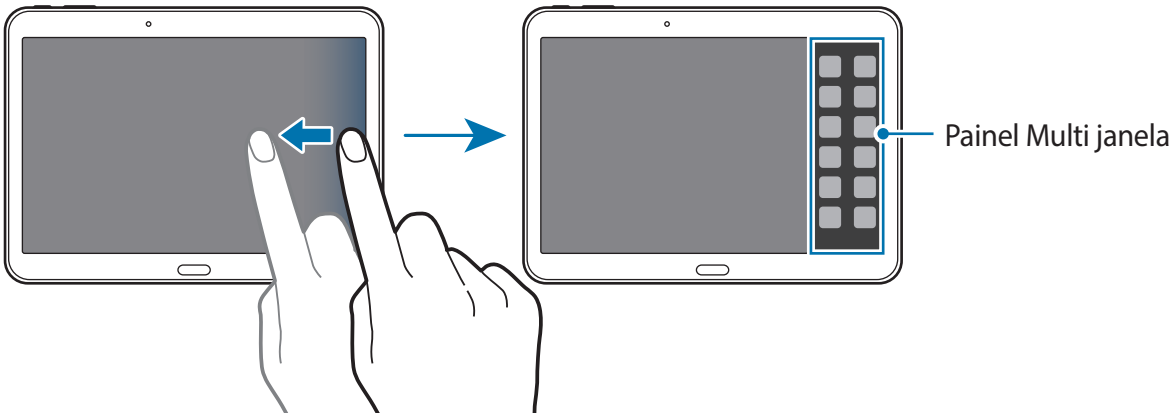

2 Mantenha pressionado um ícone de aplicação no painel Multi janela e depois arraste-o para a tela.

Solte o ícone da aplicação quando a tela ficar azul.

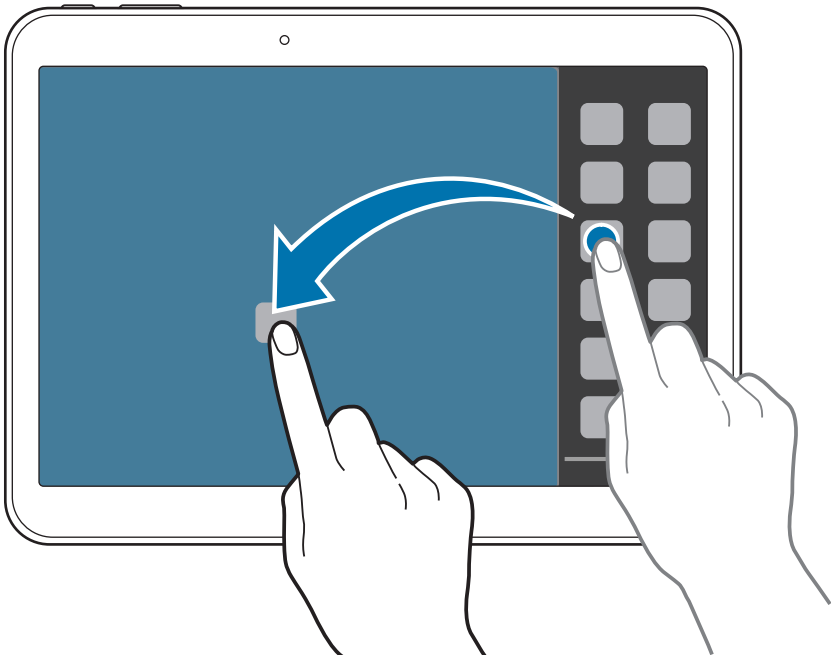

3 Mantenha pressionado o ícone de uma aplicação no painel Multi janela e depois arraste para uma nova posição.

Compartilhar conteúdos entre aplicações

Você pode compartilhar conteúdos facilmente entre aplicações, tais como, **E-mail** e **Internet**, ao arrastá-los e soltá-los.

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

1 Inicie o **E-mail** e a **Internet** em uma tela dividida Multi janela.

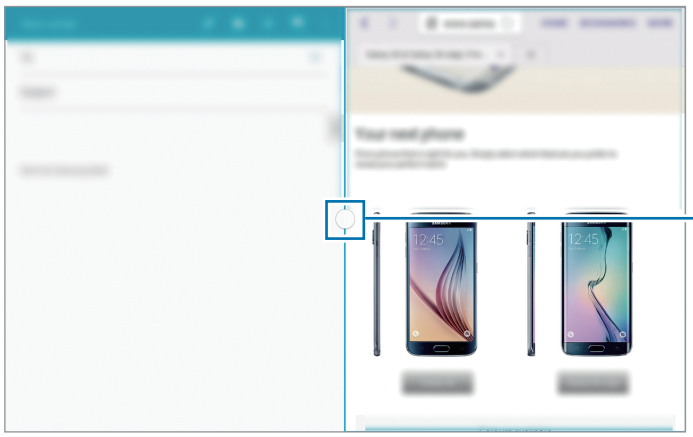

2 Toque o círculo entre as janelas de aplicações e depois toque em .

Toque o círculo entre janelas de aplicações para acessar as seguintes opções:

- : alterna as posições entre as aplicações Multi janela.
- : compartilha itens, tais como, imagens, texto ou links entre janelas de aplicações ao arrastá-las e soltá-las.
- : maximiza a janela.
- : fecha a aplicação.

3 Mantenha um item pressionado na janela da Internet e depois arraste-o para um local na janela de e-mail.

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar novas mensagens, eventos do calendário, status do aparelho e muito mais. Deslize para baixo a barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

No painel de notificações, você poderá visualizar as configurações atuais de seu aparelho. Arraste a barra de status para baixo e depois toque em para usar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou impede a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Multi janela**: define o dispositivo para utilizar o modo Multi janela.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen Mirroring.
- **Sincronizar**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspensão inteligente.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.

- **Não perturbar**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No Modo de Bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Config.** → **APARELHO** → **Sons e notificações** → **Não perturbe**.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o Modo Offline.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra posição.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do aparelho. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e muito mais.

A Tela de inicial possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, pressione , mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para uma miniatura de painel.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova posição. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando a lixeira ficar na cor vermelha, solte o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pince a tela e toque em .

Mover um painel

Pince a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a nova posição.

Remover um painel

Pince a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Configurar papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no aparelho como papel de parede da Tela inicial.

1 Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia e depois toque em **Papel de parede** → **Tela principal**.

2 Percorra para a esquerda ou direita e selecione uma das imagens exibidas na parte inferior da tela.

Para selecionar as fotos tiradas com a câmera do aparelho ou outras imagens, toque em **Da Galeria**.

3 Selecione uma imagem, redimensione a moldura, se necessário, e depois a defina como papel de parede.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicione widgets do painel widgets à Tela inicial.

Os widgets disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia e depois toque em **Widgets**. Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial. Coloque-o na posição desejada, redimensione-o arrastando a moldura, se necessário e depois toque em qualquer local da tela para salvar a posição do widget.

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas instaladas.

Na Tela inicial, pressione para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar aplicações

Esta função está disponível somente no modo personalizado de grade.

Toque em → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova posição. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas em uma mesma pasta para sua conveniência.

Toque em → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em **Concl**. Insira as aplicações na nova pasta ao arrastá-las, em seguida toque em para salvar.

Reorganizar painéis

Pince a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a nova posição.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o aparelho não podem ser desinstaladas.

Desativar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desativar.

Para habilitar uma aplicação, na tela de Aplicações, toque em → **Mostrar aplicativos desativados**, selecione as aplicações e depois toque em **CONCLUÍDO**.

- Aplicações baixadas e algumas aplicações padrão que vem com o aparelho não poderão ser desativadas.
- Ao utilizar essa função, aplicações desativadas desaparecerão da Tela de aplicações, mas permanecerão armazenadas em seu aparelho.

Utilizar aplicações

Este aparelho pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da Internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Toque em uma pasta e depois selecione uma aplicação para abri-la.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Toque em para abrir a lista de aplicações recém-utilizadas.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a desempenho do aparelho.

Toque em → **Ger. tarefas** e depois toque em **FIM** ao lado da aplicação para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **ENCERRAR TUDO.** Como alternativa, toque em → **Fechar todas**.

Ajuda

Acesse informações da ajuda para aprender como utilizar o aparelho e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione uma categoria para visualizar dicas.

Para organizar categorias em ordem alfabética, toque em → **Organizar por nome**.

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto-para-voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Selecionar teclado** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

Utilizar o teclado Samsung

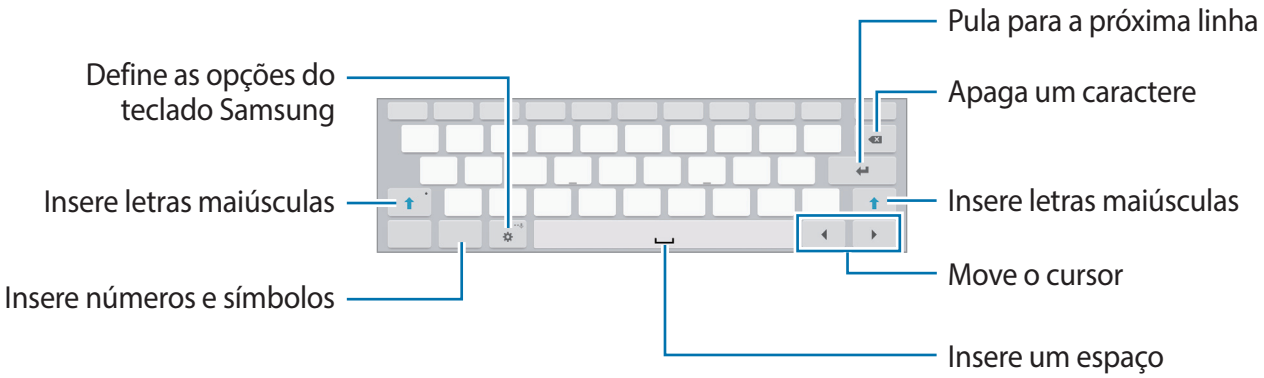

Inserir letra maiúscula

Toque em antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, toque duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Mantenha pressionado e depois toque em para alterar o tipo do teclado.

No teclado flutuante, mantenha a aba pressionada e mova o teclado flutuante para outra posição.

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Mantenha pressionado , toque em e depois escreva uma palavra com seu dedo. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

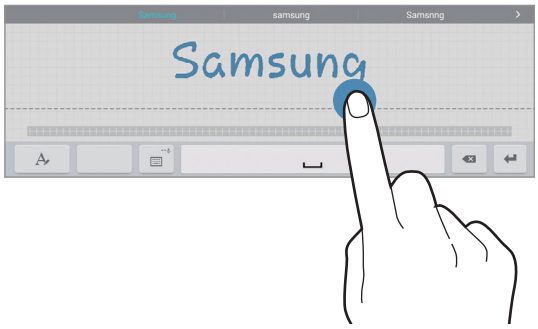

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Inserir texto por voz

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O aparelho exibe o que você fala.

Se o aparelho não reconhecer suas palavras corretamente, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase da lista suspensa.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida, toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

Para colar em um campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois toque em → **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o aparelho a uma rede Wi-Fi ou use a Internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos.

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois toque em **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Wi-Fi** e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois toque em **CONECTAR**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o aparelho conectar a uma rede Wi-Fi, o aparelho conectará automaticamente nela a qualquer momento que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **CONECTAR**.

Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o aparelho não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois toque em **ESQUECER**.

Configurar contas de e-mail

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e o **Galaxy Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter uma melhor experiência com seu aparelho.

Adicionar conta

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois insira seu endereço de e-mail para entrar ou toque em **Ou crie uma nova conta** e depois siga as instruções da tela para concluir as configurações da conta. Mais de uma conta Google podem ser utilizadas no aparelho.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Contas**, selecione um nome de conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em ⋮ → **Remover conta**.

Transferir arquivos

Transfira arquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do aparelho para o computador e vice-versa.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o tablet ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o tablet

Previna terceiros de utilizarem ou acessarem dados pessoais e informações armazenadas no tablet ao utilizar funções de segurança. O tablet solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

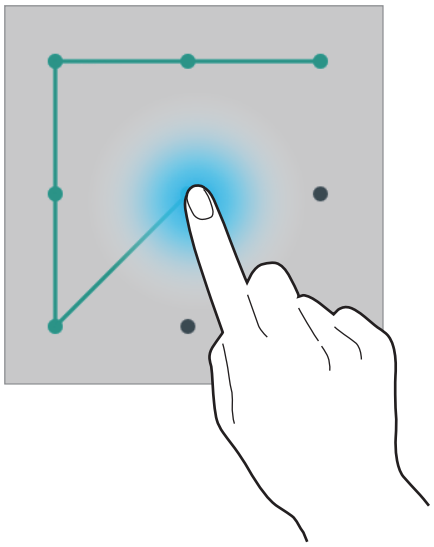

Configurar os perfis de PIN

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **DISPOSITIVO** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o tablet

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu tablet a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do tablet

O tablet pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualização com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o tablet ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o tablet e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se houver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o tablet estiver atualizando.
- Ao atualizar o tablet, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O tablet pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Sobre o dispositivo** → **Atualizações de software** → **Atualizar agora**.

Comunicação

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e outros.

Toque em **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Toque em **Contatos**.

Criar um contato

Toque em e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- + / −: adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois toque em .

Apagar um contato

Toque em .

Pesquisar por contatos

Toque em **CONTATOS**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado esquerdo da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque no campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira as iniciais do contato.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adiciona aos contatos favoritos.
- : envia um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o tablet exibirá todos os contatos salvos.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Contatos para exibir** e depois selecione um local onde os contatos serão salvos.

Mover contatos

Toque em **Contatos**.

Mover contatos para o Google

Toque em ⋮ → **Mover os contatos de dispositivo para** → **Google**.

Mover contatos para a Samsung

Toque em ⋮ → **Mover os contatos de dispositivo para** → **Samsung account**.

Importar e exportar contatos

Toque em **Contatos**.

Importar contatos

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Importar/Exportar contatos** e depois selecione uma opção para importar.

Exportar contatos

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Importar/Exportar contatos** e depois selecione uma opção para exportar.

Compartilhando contatos

Toque em ⋮ → **Selecionar**, selecione os contatos, toque em <, e depois selecione um método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Toque em **FAVORITOS**.

Toque em + para adicionar contatos aos favoritos.

Toque em ⋮ e depois faça uma das seguintes ações:

- **Selecionar:** seleciona contatos.
- **Remover dos Favoritos:** remove contatos dos favoritos.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Grupos de contatos

Toque em **GRUPOS**.

Criar um grupo

Toque em +, defina os detalhes para o grupo, adicione contatos e depois toque em **SALVAR**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois toque em ⋮ → **Adic. membro**. Selecione os contatos para adicionar e depois toque em **OK**.

Gerenciar grupos

Toque em ⋮ e depois faça uma das seguintes ações:

- **Apagar grupos**: selecione grupos de usuários adicionados e depois toque em **CONCL**. Grupos padrão não podem ser apagados.
- **Editar**: altera as configurações de grupo.
- **Adic. membro**: adiciona membros ao grupo.
- **Remover do grupo**: remove membros do grupo.
- **Enviar e-mail**: envia um e-mail para um grupo de membros.
- **Alterar ordem**: mantenha pressionado ☰ ao lado do nome do grupo, arraste para cima ou para baixo para trocar a posição e depois toque em **CONCL**.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Enviar um e-mail para um grupo de membros

Selecione um grupo, toque em ⋮ → **Enviar e-mail**, selecione membros e depois toque em **OK**.

Cartão de visita

Toque em **Contatos**.

Crie um cartão de visita e envie-o.

Toque em **Configurar perfil**, insira dados como número de telefone, e-mail e endereço e depois toque em **SALVAR**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o tablet, selecione o cartão de visitas e depois toque em para editar.

Toque em → **Compart. cartão de visitas via** e depois selecione um método de compartilhamento.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Definir contas de e-mails

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e a senha. Toque em **PRÓXIMO** para uma conta de e-mail pessoal como Gmail ou toque em **CONFIG. MANUAL** para uma conta de e-mail corporativa. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em → **Configurações** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Selecione uma conta de e-mail para usar e depois toque em na parte inferior da tela. Insira os destinatários, o assunto e a mensagem e depois toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contatos, eventos e outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização no e-mail.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendar envio**. Marque **Agendar envio**, defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O tablet enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o tablet for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no tablet. A data e o horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não atualizar a informação.

Ler mensagens

Assim que você selecionar uma conta de e-mail os e-mails novos serão recuperados. Para recuperar novos e-mails manualmente, toque em .

Toque em um e-mail para ler.

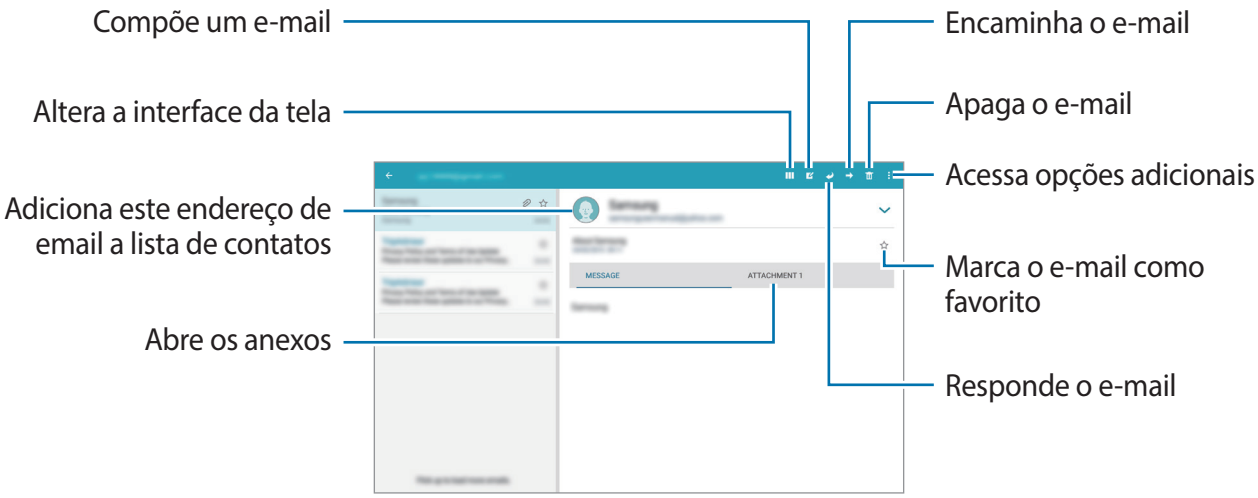

Toque na aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **SALVAR** para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de e-mails, toque em , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione .

Toque em → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.

Toque em → **Descartar** para recomeçar.

Toque em → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.

Ler mensagens

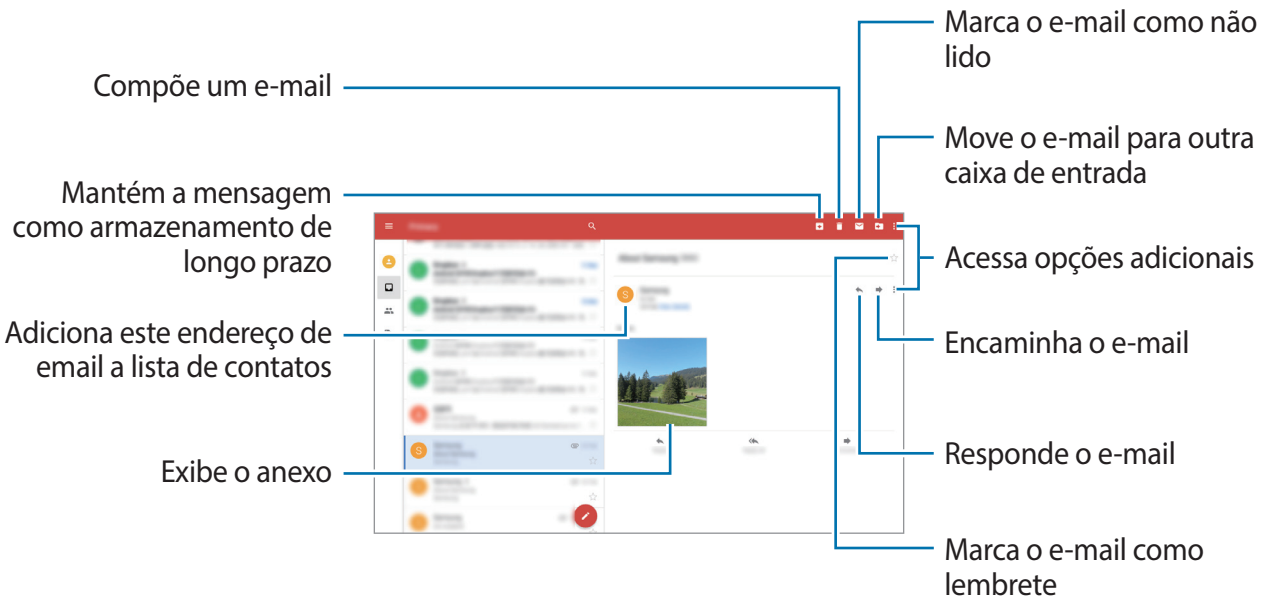
Marca o e-mail como não lido
Compõe um e-mail
Move o e-mail para outra caixa de entrada
Mantém a mensagem como armazenamento de longo prazo
Acessa opções adicionais
Adiciona este endereço de email a lista de contatos
Encaminha o e-mail
Exibe o anexo
Responde o e-mail
Marca o e-mail como lembrete

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, exibe mensagens marcadas como Caixa de entrada.

Toque em para visualizar mensagens com outros marcadores.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar marcadores** e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para criar um chat com qualquer dispositivo.

Toque em **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Toque em **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos** para alterar a categoria em seguida percorra para cima ou para baixo para visualizar postagens de seus círculos.

Fotos

Utilize essa aplicação para visualizar e compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.

Toque em **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **TODAS**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo tablet.
- **DESTAQUES**: exibe imagens ou vídeos que são agrupadas por dados ou álbuns. Toque em para exibir todas as imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.
- : apaga a imagem ou o vídeo.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Toque em **MAIS** para acessar opções adicionais enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar o método de pesquisa, toque em **Configurações** → **Mecanismo de busca padrão**.

Abrir uma nova página

Toque em +.

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e depois toque o título para selecioná-la.

Pesquisar na internet por voz

Toque no campo de endereço, toque em × → , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Favoritos

Para marcar a página atual como favorito, toque em **FAVORITOS** → **ADICIONAR**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em **FAVORITOS** e selecione uma.

Histórico

Toque em **FAVORITOS** → **HISTÓRICO**, para abrir uma página da internet da lista de páginas visitadas recentemente. Para limpar o histórico, toque em **MAIS** → **Limpar histórico**.

Páginas salvas

Para visualizar páginas da internet salvas, toque em **FAVORITOS** → **PÁGINAS SALVAS**.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abri-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para ver os links salvos, na Tela de aplicações, toque em **Meus arquivos** → **Memória interna** → **Download**.

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em **MAIS** → **Compartilhar.**

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado, toque em **Compartilhar**.

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço e, em seguida, digite um endereço da web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em ⋮ → **Nova guia.**

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e toque o título para selecioná-la.

Favoritos

Para marcar a página atual como favorito, toque em ☆ → **Salvar**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em ⋮ → **Favoritos**, e depois selecione uma.

Pesquisar na internet por voz

Toque , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado uma sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque em ⋮ → **Abas recentes**. Selecione uma página da internet para abri-la.

Para visualizar favoritos, toque em ⋮ → **Favoritos**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu tablet.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Bluetooth** e depois deslize o seletor **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Bluetooth** → **PROCURAR** e os dispositivos detectados serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando outro dispositivo enviar dados, aceite a solicitação de autorização Bluetooth feita por outro dispositivo. Os arquivos recebidos serão salvos na pasta **Download**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu tablet a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outras funções com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP 2.X) podem ser incompatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados.
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Screen Mirroring**. Selecione seu aparelho, abra ou reproduza um arquivo e depois controle a tela com as teclas do seu aparelho. Para conectar um dispositivo utilizando um PIN, mantenha pressionado o nome do dispositivo para inserir o PIN.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque a imagem do álbum na parte inferior da tela para abrir a tela do music player.

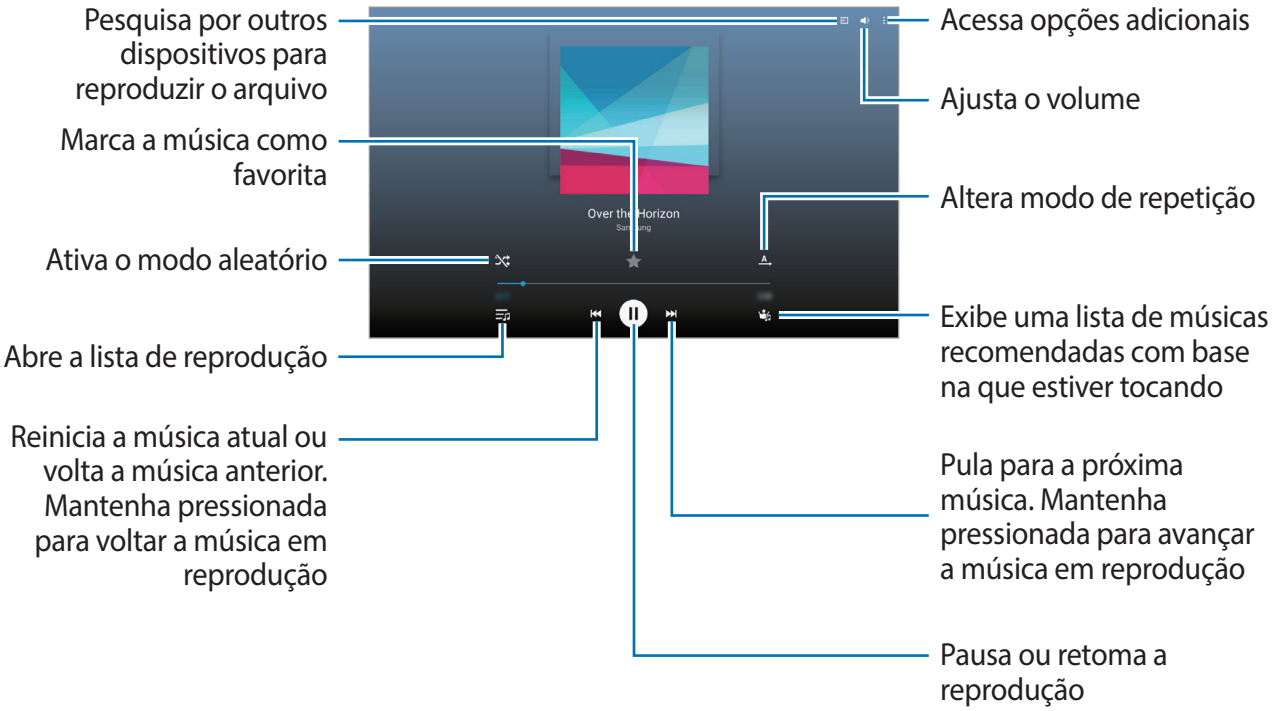
Pesquisa por outros dispositivos para reproduzir o arquivo
Marca a música como favorita
Ativa o modo aleatório
Abre a lista de reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionada para voltar a música em reprodução
Acessa opções adicionais
Ajusta o volume
Altera modo de repetição
Exibe uma lista de músicas recomendadas com base na que estiver tocando
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Pausa ou retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em ⋮ → **Configurações** → **Avançado** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** estiver ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado para evitar exposição a longo prazo para sons altos para prevenir danos a sua audição.

O **Volume inteligente** poderá não ser ativado em alguns arquivos.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em ⋮ → **Configurações** → **Avançado** → **Adapt Sound** → **Ativado**. Ao aumentar o volume para o nível 13 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 12 ou inferior, a opção é reaplicada.

Criar listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **LISTAS REPR.** e depois toque em ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque em +, selecione músicas para incluir e depois toque em **OK**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em ⋮ → **Adic. à lista rep**.

Lista de reprodução pelo ritmo

Reproduza músicas agrupadas por ritmo. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo tablet.

Toque em **SALÃO DE MÚSICA** e selecione uma célula de ritmo. Como alternativa, selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do aparelho.

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

- A câmera é automaticamente desativada quando não esta em uso.
- Certifique-se que as lentes da câmera estejam limpas. Do contrário, o tablet pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem altas resoluções.

Regras de etiqueta para uso da câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Toque em para tirar uma foto.

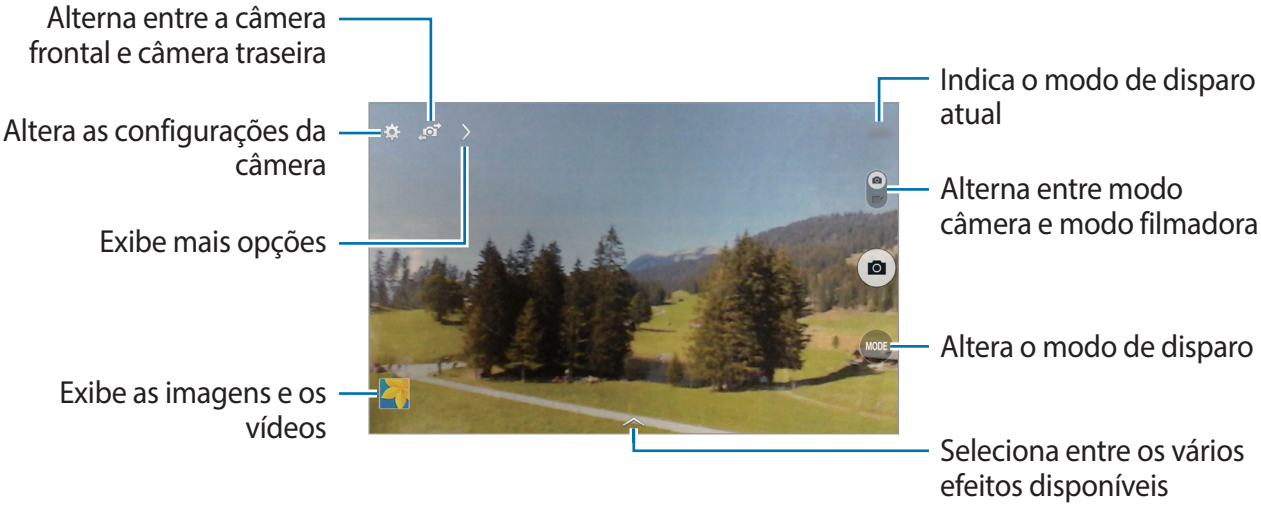
Alterna entre a câmera frontal e câmera traseira
Altera as configurações da câmera
Exibe mais opções
Exibe as imagens e os vídeos
Indica o modo de disparo atual
Alterna entre modo câmera e modo filmadora
Altera o modo de disparo
Seleciona entre os vários efeitos disponíveis
MODE

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODO** e percorra para cima ou parra baixo na tela do lado direito.

- **Automático**: permite que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Foto com som**: tira uma foto com som.

  Toque em para fotografar. O tablet grava alguns segundos de áudio depois de tirar a foto.

Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

- **Panorama**: tira uma foto composta por muitas fotos agrupadas.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
  - Mantenha a tela da câmera dentro da moldura do quadro.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a fundos indistintos, como céu vazio ou paredes lisas.
- **Esportes**: tira fotos de objetos que se movem rapidamente.
- **Noturno**: tira fotos em ambientes escuros.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmera em qualquer direção. Quando a moldura azul se alinha com a tela, a câmera automaticamente tira outra foto em uma sequência panorâmica. Para parar o disparo, toque em .

Se a tela estiver fora da direção, o dispositivo para de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro

Use os efeitos de filtro para tirar fotos ou gravar vídeos exclusivos.

Toque em e selecione um efeito de filtro. As opções disponíveis podem variar por modo.

Filmar

Produzir um vídeo

Deslize o seletor para o modo filmadora e, em seguida toque em para gravar um vídeo. Para pausar a filmagem, toque em . Para parar a filmagem, toque em .

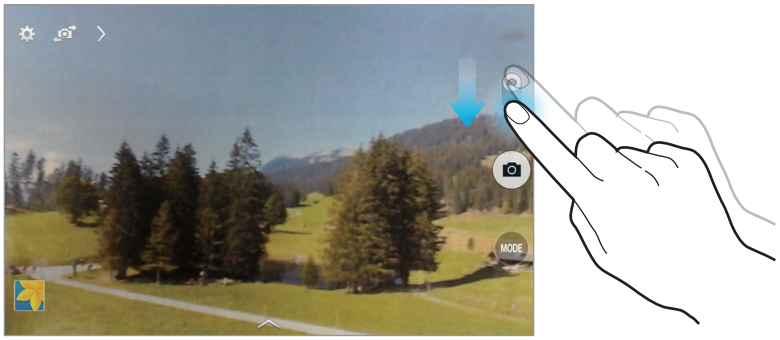

- O foco manual não está disponível no modo de vídeo.
- A função zoom pode estar indisponível ao filmar na maior resolução.

Modo de gravação

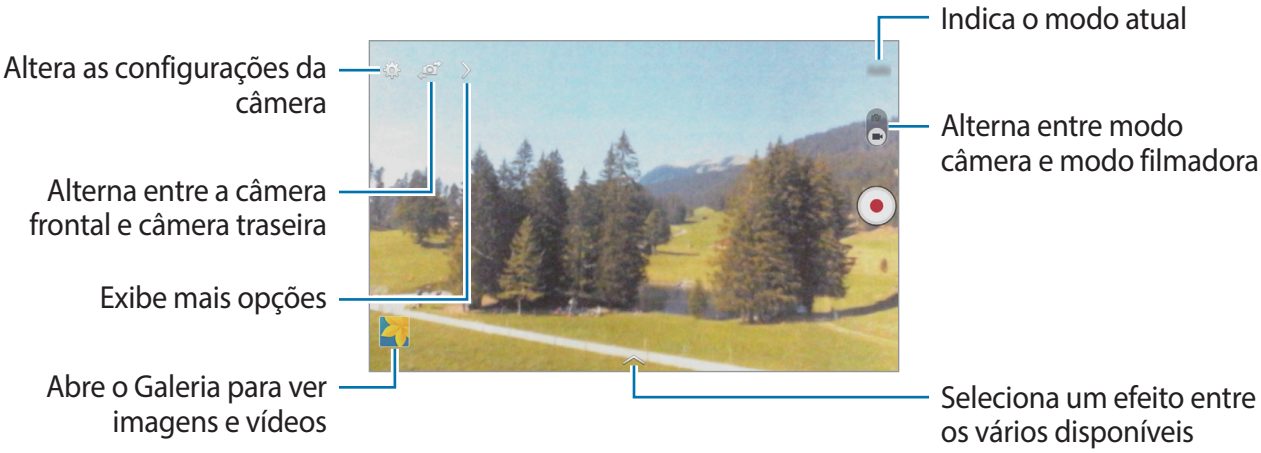
Indica o modo atual
Altera as configurações da câmera
Alterna entre modo câmera e modo filmadora
Alterna entre a câmera frontal e câmera traseira
Exibe mais opções
Abre o Galeria para ver imagens e vídeos
Seleciona um efeito entre os vários disponíveis

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: filma em qualidade normal.
- **Limite de e-mail**: filma em qualidade reduzida para enviar por e-mail.

Aumentar e diminuir o zoom

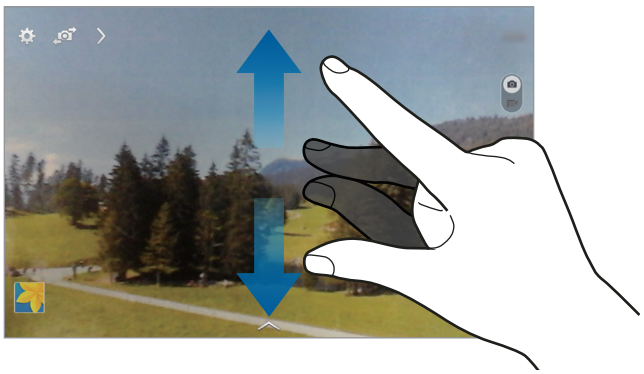

Utilize um dos seguintes métodos:

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Disparo compartilhado

Toque em → e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.
- **Comp. foto de amigo**: a câmera reconhece o rosto de uma pessoa que você tenha marcado em uma foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Visor remoto**: define o tablet a controlar a câmera remotamente.

Controlar a câmera remotamente

Define o tablet como um visor para controlar a câmera remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e depois conecte o tablet e a câmera usando o Wi-Fi Direct. Toque em para tirar uma foto remotamente usando o tablet como um visor.

Personalizar as configurações da Câmera

Toque em para definir configurações para a Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução** / **Resolução do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade, porém, isso utilizará mais memória.

- **Medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** mede a luz no fundo e no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **Marca de localização**: anexa uma marca de localização GPS na foto.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marca de localização.
- **Rever fotos/vídeos**: exibe fotos ou vídeos depois de tirá-los.
- **Tecla de volume**: define como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou a função zoom.
- **Temporizador**: atrasa o tempo do disparo.
- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes à variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Brilho**: altera o brilho.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Controles de voz**: define a câmera para ser utilizada usando comandos de voz.
- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir etiquetas contextuais. Ative isso para usar Marcar rosto na **Galeria**.
- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: restaura as configurações da câmera.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda para utilização da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido às várias opções da câmera.

Toque em ❯ e depois mantenha pressionado um atalho de ícone.

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local no topo da tela.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

Visualizar imagens

Ao iniciar o **Galeria**, pastas são exibidas. Em caso de outra aplicação como **E-mail**, quando se salva uma imagem, a pasta **Download** é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Toque em uma pasta para abri-la.

Em uma pasta, imagens são exibidas pela data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Deslize o dedo para a esquerda para ver a próxima imagem ou para a direita para ver a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para controlar o zoom de uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assisti-lo e toque em .

Cortar segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em para usar as seguintes funções:

- **Favorito**: adiciona a imagem à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual.
- **Moldura de foto**: escreve uma nota na imagem.

- **Photo Note**: escreve uma nota na imagem usando o Photo Note.
- **Imprimir**: imprime a imagem ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem a uma pessoa que esteja com o rosto marcado em uma imagem.
- **Girar para a esquerda**: gira no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: gira no sentido horário.
- **Recortar**: redimensione a moldura branca para cortar e salvar a imagem nela.
- **Definir como:** define a imagem como papel de parede ou uma imagem de contato.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque em .

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens e depois toque em para enviá-las a amigos ou compartilhá-las em redes sociais.
- Ao visualizar uma imagem, toque em para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rostos

Ao visualizar uma imagem, toque em ⋮ → **Configurações** → **Etiquetas** e depois selecione **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome marcado aparecer em uma imagem, toque o rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo da posição e tamanho do rosto, cor da pele, expressão facial, condições de luz ou acessórios que a pessoa estiver usando.

Usar a função Etiqueta de amigo

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Etiquetas** → **Etiqueta de amigo** e depois deslize o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (Tempo, Local, Data e Pessoa) ao abrir uma imagem.

Organizar pastas

Crie uma pasta para organizar imagens ou vídeos armazenados no tablet. Você pode copiar ou mover arquivos de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Insira um nome para a pasta, toque em **OK** e depois selecione imagens ou vídeos. Mantenha qualquer imagem ou vídeo selecionado, arraste-a para a nova pasta e depois toque em **OK**. Toque em **COPIAR** para copiar ou **MOVER** para mover.

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para assistir.

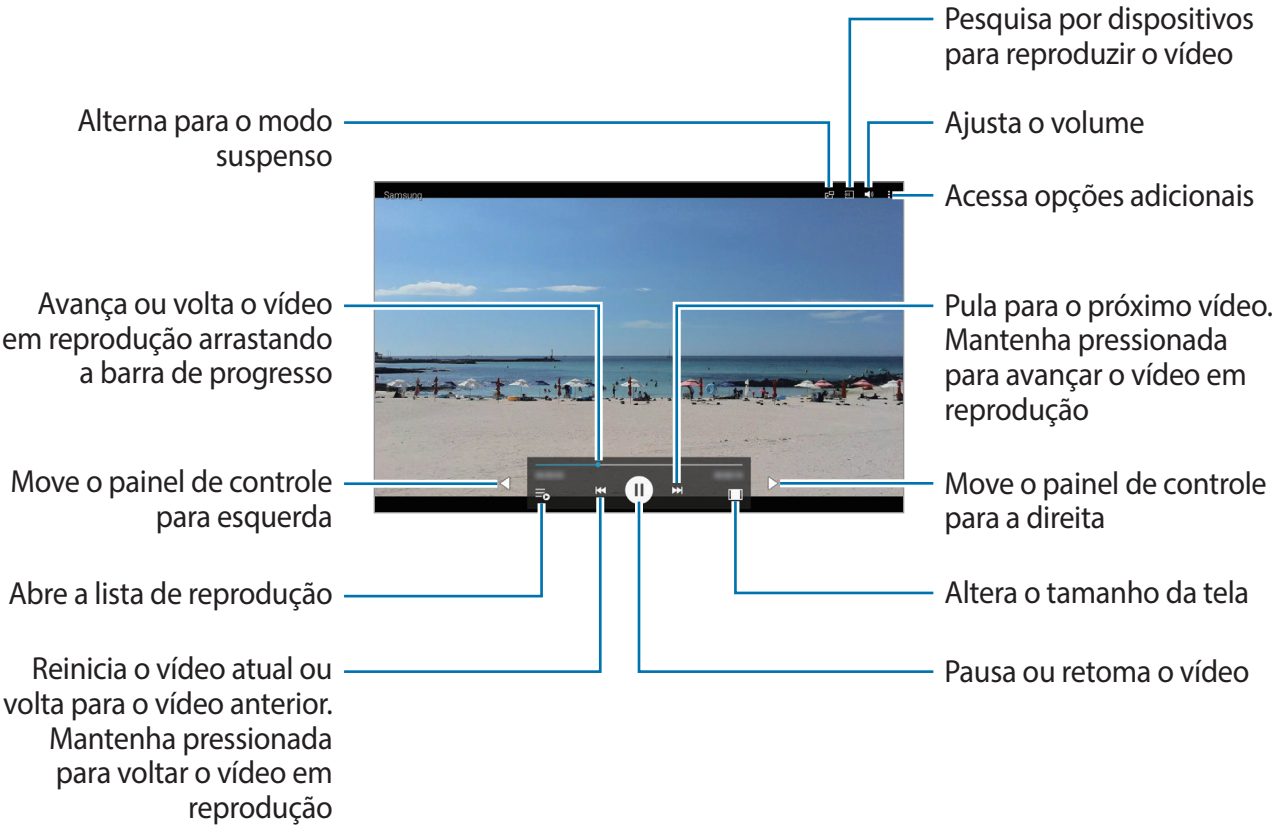
Pesquisa por dispositivos para reproduzir o vídeo
Alterna para o modo suspenso
Ajusta o volume
Acessa opções adicionais
Avança ou volta o vídeo em reprodução arrastando a barra de progresso
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionada para avançar o vídeo em reprodução
Move o painel de controle para esquerda
Move o painel de controle para a direita
Abre a lista de reprodução
Altera o tamanho da tela
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Pausa ou retoma o vídeo

Apagar vídeos

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione os vídeos e depois toque em **OK**.

Compartilhar vídeos

Toque em ⋮ → **Selecionar**, selecione os vídeos, toque em <, e depois selecione um método de compartilhamento.

Usar o reprodutor de vídeo pop-up

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o reprodutor de vídeo. Enquanto assiste vídeos, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, arraste-o para outro local.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

toque na tela e depois toque em para exibir em tela cheia.

Compartilhar vídeos

Selecione o vídeo para assistir, toque em e depois selecione um método de compartilhamento.

Transferir vídeos

Toque em → **Uploads** → , selecione um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em **UPLOAD**.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque o campo de pesquisa para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **INSTALAR**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.

Desinstalar aplicações

Desinstale aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em ☰ → **Meus apps**, selecione uma aplicação para apagar e depois toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite: *www.samsungapps.com.br*.

Toque em **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria. Toque para selecionar uma categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Instalar**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Google** → **Plays Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Google** → **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Música

Use este aplicativo para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza uma música diretamente do serviço Google Cloud.

Toque em **Google** → **Play Música** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para comprar e baixar jogos.

Toque em **Google** → **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Banca

Use essa aplicação para ler os últimos artigos de notícias.

Toque em **Google** → **Play Banca** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

Notas

Use essa aplicação para registrar informações importantes para salvar e visualizar em uma data posterior.

Toque em **Notas** na Tela de aplicações.

Adicionar e gerenciar categorias

Crie categorias para organizar e gerenciar suas notas.

Para adicionar uma nova categoria toque em → **GERENCIAR CATEGORIAS**, toque em **ADICIONAR**, insira um nome da categoria e depois toque em **OK**.

Para apagar a categoria, toque em → **GERENCIAR CATEGORIAS**, e depois toque em ao lado da categoria.

Para renomear a categoria, selecione a categoria, toque em → **Mudar o nome da categoria**, insira um novo nome para a categoria e depois toque em **RENOMEAR**.

Para alterar a ordem da categoria, toque em → **GERENCIAR CATEGORIAS**, e depois toque em ao lado de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

Escrever notas

Toque em na lista de notas e insira uma nota. Enquanto cria uma nota, utilize as seguintes opções:

- : cria ou define uma categoria.
- : insere imagens.
- : registra uma gravação de voz para inserir.

Para salvar a nota, toque em **SALVAR**.

Para editar uma nota, toque em uma nota, depois toque no conteúdo da nota.

Navegar notas

Navegue pelas notas percorrendo para cima ou para baixo.

Para pesquisar por uma nota, toque em .

Para enviar uma nota, toque em → **Selecionar**, selecione uma nota e depois toque em .

Para imprimir notas ao conectar o dispositivo a uma impressora, toque em → **Selecionar**, selecione notas e depois toque em . Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

Para apagar ou imprimir, toque em → **Selecionar**, selecione notas e depois toque em .

Visualizar uma nota

Toque a nota para abri-la.

Para excluir a nota, toque em .

Para enviar notas, selecione .

Para imprimir a nota ao conectar o dispositivo a uma impressora, toque em . Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **EVENTO**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **TAREFAS**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

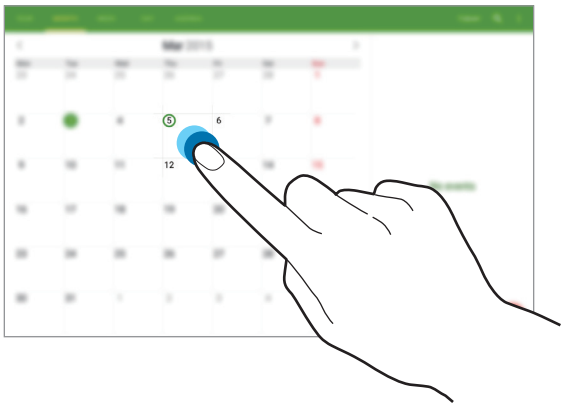

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **EXIBIR MAIS OPÇÕES** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento acontecerá.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Insira a localização no campo **Local**, toque em ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Sincronizar com o Calendário Google

Na lista de aplicações toque em **Config.** → **GERAL** → **Contas** → **Google** em **Minhas contas**, selecione a conta Google e depois marque **Sincronizar Calendário**.

Para sincronizar atualizações manualmente, na lista de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar agora**.

Para ver eventos ou tarefas sincronizados toque em → **Calendários** e depois marque a conta Google.

Alterar o tipo de calendário

Selecione um entre os diferentes tipos de calendários incluindo: anual, mensal, semanal e outros no topo da tela.

Pesquisar por eventos ou tarefas

Toque em e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque em **HOJE** no topo da tela.

Criar eventos ou tarefas

Selecione uma data → um evento e depois selecione → **Apagar**.

Criar eventos ou tarefas

Selecione uma data → um evento ou tarefa, toque em ⋮ → **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos na pasta Dropbox, seu dispositivo sincroniza automaticamente com a rede e outros computadores que possuem o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Entre em sua conta Samsung. Se não tiver uma, crie uma conta Dropbox.

Uma vez que o Dropbox é ativado, toque em **Ativar Envio da câmera** para transferir fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em . Para compartilhar ou excluir arquivos ou criar álbuns, toque em e, em seguida, selecione os arquivos.

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em → → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou em **Outros arquivos**. Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo.

Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque em para adicioná-lo à lista de favoritos. Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque em .

S Cloud

Utilize esta função para sincronizar arquivos ou fazer cópia de segurança dos dados de aplicações com a sua conta Samsung ou Dropbox.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **S Cloud**.

Essa função pode estar indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque em sua conta Samsung ou **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

Cópia de segurança e restauração de dados

Toque em **Backup** ou em **Restaurar** para fazer cópia de segurança ou restaurar os dados com a sua conta Samsung.

Sinc. com Dropbox

Toque em **Link da conta Dropbox** e depois insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Depois de se cadastrar, toque em **Permitir** e o tablet sincronizará arquivos automaticamente com o Dropbox sempre que você fizer alterações.

Drive

Use essa aplicação para criar e editar documentos e compartilhá-los através do armazenamento Google Drive. Ao criar documentos ou transferir arquivos para o Google Drive, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da internet e qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Acessa seus arquivos sem transferir ou baixar.

Toque em **Google** → **Drive** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Hancom Office Viewer

Use essa aplicação para visualizar documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Toque em **Hancom Office Viewer** na Tela de aplicações.

Pesquisar documentos

Toque em **Abrir** para navegar em um documento.

Ao visualizar um arquivo, toque para usar uma das seguintes opções:

- : cria uma pasta.
- : recupera novos documentos.
- : organiza documentos e pastas.

- : altera o modo de visualização.
- : seleciona documentos ou pastas.

Para pesquisar por documentos recém-utilizados, toque em **Documentos recentes**.

Ler documentos

Toque em um documento em **Documentos recentes** ou em uma pasta.

Toque em ou em , e depois utilize uma das seguintes funções:

Processador de textos

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altera o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.
- **Enviar**: envia o documento para outras pessoas ou o compartilha.

Apresentação

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altera o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de slides da primeira página.
- **Do slide atual**: inicia uma apresentação de slides da página atual.
- **Mostrar modo de exibição do apresentador**: exibe ferramentas de apresentação no dispositivo quando está conectado a um monitor externo.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.
- **Enviar**: envia o documento para outras pessoas ou o compartilha.

Planilha

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altera o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Classificar**: organiza células por critérios específicos.

- **Mostrar fórmulas**: exibe as fórmulas dentro das células ao invés de seus resultados calculados.
- **Congelar painéis**: mantém a coluna selecionada fixa.
- **Linhas grade**: oculta ou exibe as linhas de grade.
- **Mostrar todos os comentários**: oculta ou exibe notas no documento.
- **Área de impressão**: seleciona uma área para imprimir.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.
- **Enviar**: envia o documento para outras pessoas ou o compartilha.

PDF

- **Pesquisar**: pesquisa por texto.
- **Enviar**: envia o documento para outras pessoas ou o compartilha.
- **Propriedades**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Zoom**: altera o tamanho da visualização.
- **Ocultar comentários**: oculta ou exibe comentários no documento.
- **Rolagem de página vertical** / **Exibição contínua** / **Rolagem de página horizontal**: altera o modo de visualização.
- **Ir para a página**: mova para uma página específica
- **Indicadores**: exibe os marcadores no documento.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

Alarme

Use essa aplicação para configurar alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** na Tela de aplicações.

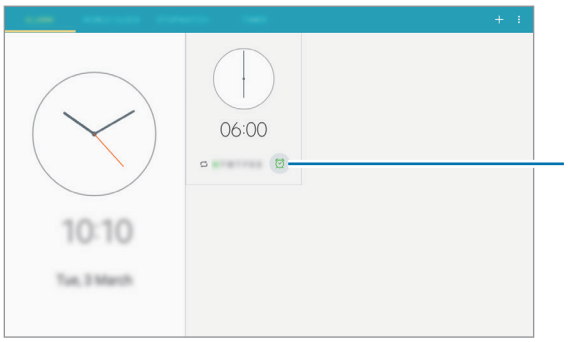

Configurar alarmes

Toque em +, defina um horário para o alarme tocar, selecione os dias para o alarme repetir e depois toque em **SALVAR**.

- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do círculo grande para parar um alarme. Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, arraste zZ para fora do círculo grande.

Apagar alarmes

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione os horários e depois toque em 🗑.

Relógio mundial

Use essa aplicação para verificar o horário para as maiores cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** na Tela de aplicações.

Criar relógios

Toque em + e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em ☀.

Apagar relógios

Mantenha um relógio pressionado e depois toque em 🗑.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Samsung** → **Calculadora** na Tela de aplicações.

Para limpar o histórico, toque em **LIMPAR HISTÓRICO**.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o aparelho por voz para executar várias funções.

Toque em **Samsung** → **S Voice** na Tela de aplicações. Como alternativa, pressione a tecla Ligar/Desligar duas vezes.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Essa aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Aqui estão vários exemplos de comandos falados:

- Abrir música
- Abrir calculadora
- Verificar agenda

Dicas para melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não use palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar com sotaque.

O aparelho poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você estiver falando.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no tablet também.

Toque em **Google** → **Google** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no tablet

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Como alternativa, toque em e depois fale uma palavra-chave.

Google Now

Inicie a Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso entre outras notas que serão exibidas quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir a Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Configurações** e depois deslize o seletor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Google** → **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no tablet, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Os arquivos armazenados nos dispositivos serão organizados por critérios. No painel esquerdo da tela, selecione uma das seguintes categorias:

- **Linha do tempo**: exibe arquivos que são agrupados por data.
- **Pastas favoritas**: exibe atalhos para pastas.
- **Pastas**: exibe pastas armazenadas na memória interna ou no cartão de memória e atalhos para servidores FTP.
- **Categorias**: exibe arquivos armazenados por tipo.
- **Aplicativos**: exibe arquivos armazenados ou criados em aplicações específicas.

Selecione uma categoria e depois selecione uma pasta ou arquivo para abrir.

Depois de selecionar uma categoria, toque em e então utilize uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Excluir**: exclui arquivos ou pastas.
- **Ordenar por**: altera o método de organização dos arquivos.
- **Adicionar pastas favoritas**: adiciona um atalho à pasta em **Pastas favoritas**.
- **Adic. atalho à tela inicial**: adiciona um atalho à um arquivo ou pasta na Tela inicial.
- **Adicionar FTP**: adicionar um atalho ao servidor FTP em **Pastas**.
- **Procurar dispositivos nas proximidades**: pesquisa por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo.
- **Opções de visualização**: altera as opções de exibição do arquivo.

Toque em → **Selecionar**, selecione um arquivo ou pasta e depois use uma das seguintes funções:

- : compartilha ou envia arquivos.
- : apaga arquivos ou pastas.
- : move arquivos ou pastas para outra pasta de arquivos.
- : copia arquivos ou pastas para outra pasta de arquivos.
- → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- → **Adic. atalho à tela inicial**: adiciona um atalho à um arquivo ou pasta na Tela inicial.
- → **Compactar**: comprime arquivos ou pastas para criar um arquivo compactado (zip).
- → **Detalhes**: exibe detalhes de arquivos ou pastas.

Pesquisar um arquivo

Toque em , e depois insira os critérios de pesquisa.

Visualizar informações de armazenamento

Toque em para visualizar informações de memória para seu dispositivo e cartão de memória.

Alterar o modo de exibição

Toque em para alterar o modo de exibição.

Criar pastas

Toque em , insira um nome para a pasta e depois toque em **CRIAR**.

Adicionar atalhos às pastas

Adiciona um atalho às pastas usadas frequentemente em **Pastas favoritas**. Selecione uma pasta e toque em → **Adicionar pastas favoritas**.

Adicionar atalhos do servidor FTP ao tablet

Adiciona um atalho do servidor FTP em **Pastas**. Toque em → **Adicionar FTP**, insira os detalhes para o servidor FTP e depois toque em **OK**.

Viagem e local

Maps

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do tablet, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Maps** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Pesquise por locais ao inserir um endereço ou uma palavra-chave. Ao encontrar o local, selecione-o para visualizar informações detalhadas. Consulte a ajuda para mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir locais iniciais e finais e depois selecione um método de viagem. O aparelho exibe trajetos para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o tablet, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

CONEXÕES

Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessar a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar as opções, toque em ⋮.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Na Tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado na tela desligada**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Na Tela de aplicações toque em **CONEXÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Na Tela de configurações, toque em **CONEXÕES** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ative a função Bluetooth para trocar dados dentro de pequenas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: altera o nome do dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Bluetooth.

Modo Offline

Desative todas as funções sem fio do seu tablet. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Uso de dados

Saiba a quantidade de utilização de seus dados.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Pontos de acesso móveis:** seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir que aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano utilizem dados móveis.

Local

Altere as configurações para permissões de informações de localização.

- **Modo**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **Solicitações de localização recentes**: define o aparelho para exibir quais aplicações usarão suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.
- **Serviços de localização**: exibe os serviços de localização que seu tablet está utilizando.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Mais redes

Personalize as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

Impressão

Configure plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços em núvem.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: exibe o nome do dispositivo.
- **Conteúdo compartilhado**: define o aparelho para compartilhar seu conteúdo com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia.
- **Rec. arq. de outros dispositivos**: define o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Ative a função Screen Mirroring e compartilhe sua tela com outros dispositivos.

DISPOSITIVO

Sons e notificações

Altere as configurações de vários sons no seu aparelho.

- **Modo de som**: define o dispositivo para utilizar o modo som ou modo silencioso.
- **Toque de notificações**: seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens.
- **Outros**: define opções para outros sons, como teclado, toque na tela, etc.

- **Não perturbar**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. Selecione quais notificações serão bloqueadas e por quanto tempo elas ficarão bloquead
- **Notificações na tela de bloqueio**: define o aparelho para exibir notificações na tela bloqueada.
- **Notificações de aplicativo**: altera as configurações de notificação para cada aplicação.
- **Adapt Sound**: personaliza o som para o ouvido que você mais usa durante ligações ou ao ouvir música.

Visor

Altere as configurações da tela.

- **Brilho**: define o brilho da tela.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Daydream**: define o aparelho para iniciar a função Daydream quando seu aparelho for conectado a um dock ou quando estiver carregando.
- **Exibir percentual da bateria**: exibe o restante de bateria disponível.

Multi janela

Ativa a função Multi janela para executar várias aplicações na tela ao mesmo tempo.

- **Abrir exib. Múlt. janelas**: define o aparelho para ativar a função Multi janela ao abrir arquivos dos **Meus Arquivos** ou **Vídeo**.

Tela de bloqueio

Altere as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionada.
- **Opções do widget do relógio**: define configurações para o widget de relógio.
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o tablet para exibir a data com o relógio.
- **Atalhos**: é possível exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Mensagem pessoal**: define o dispositivo para exibir uma mensagem pessoal na tela bloqueada.
  - **Editar mensagem pessoal**: edita a mensagem pessoal.
- **Inform. do proprietário**: insere suas informações que são exibidas com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Ajuda**: exibe um texto de ajuda na tela bloqueada.

Papel de parede

Altera as configurações do papel de parede.

- **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial.
- **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de Início e bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e de bloqueio.

Fonte

Altere as configurações da fonte.

- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personalize os itens que aparecem no painel de notificações.

- **Aplicativos recomendados**: define o dispositivo para exibir uma lista de Aplicativos recomendados no painel de notificações baseado em suas ações, tais como conectar um fone de ouvido ao dispositivo.
- **Def. botões conf. rápida**: reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Acesse e altere as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho.

- **Visão**: personaliza as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência visual.

- **Audição**: personaliza as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência auditiva.
- **Habilidade manual e interação**: personaliza as configurações para melhorar a acessibilidade para usuários que possuem coordenação motora reduzida.
- **Acesso direto**: define o aparelho para abrir menus de acessibilidade ao pressionar a tecla Início rapidamente três vezes.
- **Modo de toque único**: define o aparelho para controlar chamadas recebidas ou notificações ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la.
- **Gerenciar acessibilidade**: exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros tablets.
  - **Compartilhar via**: envia um arquivo das configurações de acessibilidade.

CONTROL.

Idioma e inserção

Altere as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Selecione um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Altera as configurações para o teclado Samsung.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona os idiomas inseridos de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que sugere palavras de acordo com suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir as configurações da sugestão de texto.
- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.

- **Maiúsculas automática**s: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, de interrogação ou de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o tablet para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o tablet para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o tablet para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Altera as configurações de entrada de voz.

- **Idiomas**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: previne o aparelho de reconhecer palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para inserção por voz offline.

Entrada de voz

Altera as configurações para o reconhecimento de voz.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um método de síntese de voz. Para alterar as configurações para os métodos de síntese de voz, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala da função texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: reproduz um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para o método atual de síntese de voz.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu tablet.

Movimento com a palma

Ativa a função movimento de palma para controlar o aparelho ao tocar a tela.

- **Capturar a tela**: define o aparelho para capturar tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.
- **Silenciar/pausar**: define o aparelho para pausar a reprodução de mídia ao tocar a tela com a palma da mão.

Tela inteligente

- **Suspensão inteligente**: define o aparelho para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.

GERAL

Contas

Adicione seu e-mail ou contas de redes sociais.

S Cloud

Altere as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altere as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o tablet para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: configura o aparelho para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data serão exibidos na tela de seu aparelho.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: configura o aparelho para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fusos horários.
- **Definir data**: define a data atual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato da data**: define um formato de data.

Acessórios

Altere as configurações de acessórios.

- **Som do dock**: define o tablet para reproduzir um som quando conecta ou desconecta do dock.
- **Modo de saída de áudio**: define o tablet para utilizar o microfone ancorado quando seu tablet estiver conectado a uma ancoragem de computador.
- **Bloqueio automático**: define o tablet para desbloquear automaticamente quando a capa é movida para abrir.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Aplicativos padrão

Selecione uma configuração padrão para utilizar aplicações.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

- **Exibir percentual da bateria**: exibe o restante de bateria disponível.

Modo economia de energia

Ative o modo Economia de energia e altere suas configurações.

- **Desempenho da CPU**: define o dispositivo para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Saída da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda a como reduzir o consumo da bateria.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade real disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o tablet.

Segurança

Altere as configurações de segurança de seu aparelho.

- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do tablet instalados nele. Você pode permitir que os administradores do tablet apliquem novas regras em seu tablet.
- **Fontes desconhecidas**: define o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no tablet. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo**: configura o aparelho para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

Se restaurar seu tablet para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de restaurar seu tablet.

- **Controles remotos**: define o tablet para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Serviço de localização Google**: define o aparelho para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi.
- **Ir para o site**: acessa o site Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Tornar senhas visíveis**: define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Atualiz. polít. segurança**:
  - **Atualizações automáticas**: define o aparelho para verificar e baixar atualizações de segurança automaticamente.
  - **Verificar existência de atualizações**: verifica atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: define o aparelho para enviar relatórios de segurança automaticamente quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utiliza certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo:** instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Sobre o dispositivo

Acesse informações do aparelho, edite o nome do aparelho ou atualize o software do aparelho.

Config. Google

Use essa aplicação para definir configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Toque em **Google** → **Config. Google** na Tela de aplicações.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativa, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho não liga

Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- A tela de seu aparelho pode ter mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, leve-o para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reiniciar o aparelho. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar e a tecla de Volume pressionados por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o aparelho para as configurações do padrão de fábrica. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **GERAL** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Visite uma Autorizada Samsung para trocar a bateria.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de e-mail ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil se reduzirá com o tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu aparelho pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu aparelho deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abri-los em seu dispositivo, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se que os formatos de arquivos sejam suportados pelo aparelho. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu aparelho suporta, visite o site *www.samsung.com*.
- Seu aparelho suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.

- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies, o Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou a rede Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho

Alguns conteúdos deste manual podem estar diferentes no aparelho dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software e está sujeito a mudanças sem aviso prévio.

http://www.samsung.com.br Português (BR). 05/2015. Rev.2.0